

Gebruiksaanwijzing rookmelder EI146


Heeft u een rookmelder in uw woning? Dan is de batterij soms aan vervanging toe. Onderhoud is ook belangrijk. Onderstaand geven wij u meer informatie.

Elke 40 seconden een pieptoon: dan is de batterij bijna leeg!

Geeft de rookmelder meer dan 20 minuten elke 40 seconden een pieptoon? Dan is de batterij bijna leeg. Vervang dan de batterij.

Openen van de rookmelder om de batterij te vervangen

Schakel eerst de stroom uit. Op de zijkant van de melder is een uitsparing aanwezig. Steek een schroevendraaier in deze uitsparing en beweeg deze van het plafond af. De melder komt nu los van de montageplaat die aan het plafond bevestigd is.

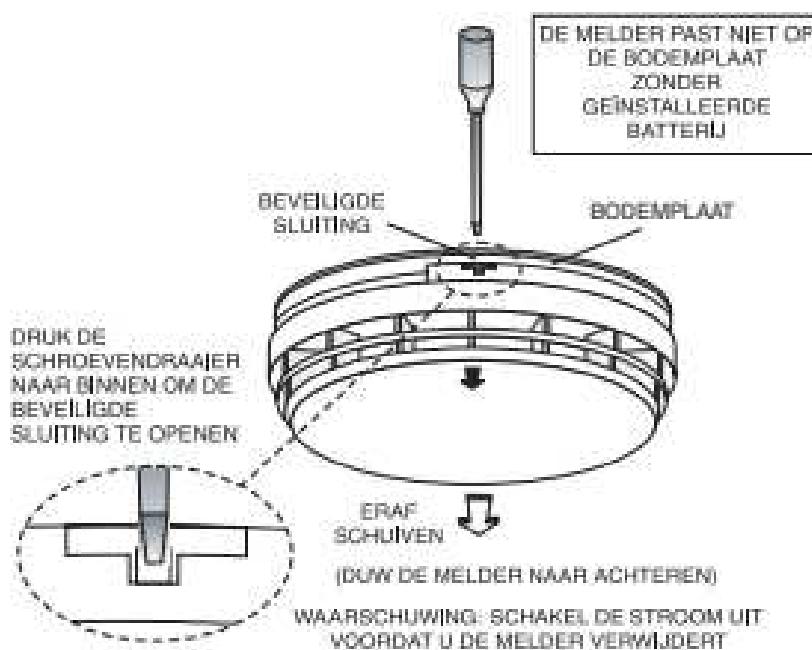

Vervang de batterij en schuif vervolgens de melder weer terug op de plafondplaat.



Test rookmelder

Heeft u de batterij vervangen: test dan of deze nu goed werkt. De rookmelder werkt goed als het groene lampje brandt en het rode lampje knippert. Als u de testknop in het midden van de rookmelder indrukt, gaat het alarm even af.

Onderhoud van de rookmelder

- De rookmelder mag niet geveerd of afgedekt worden.
- Zuig minimaal 2x per jaar, langs het gatenpatroon, de melders uit.
- Stof de rookmelders regelmatig af en maak ze schoon met een vochtige doek.